Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Sitz Lounge

Chaise longue | Poltrona lounge

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

Ihr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-service.ch.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

A

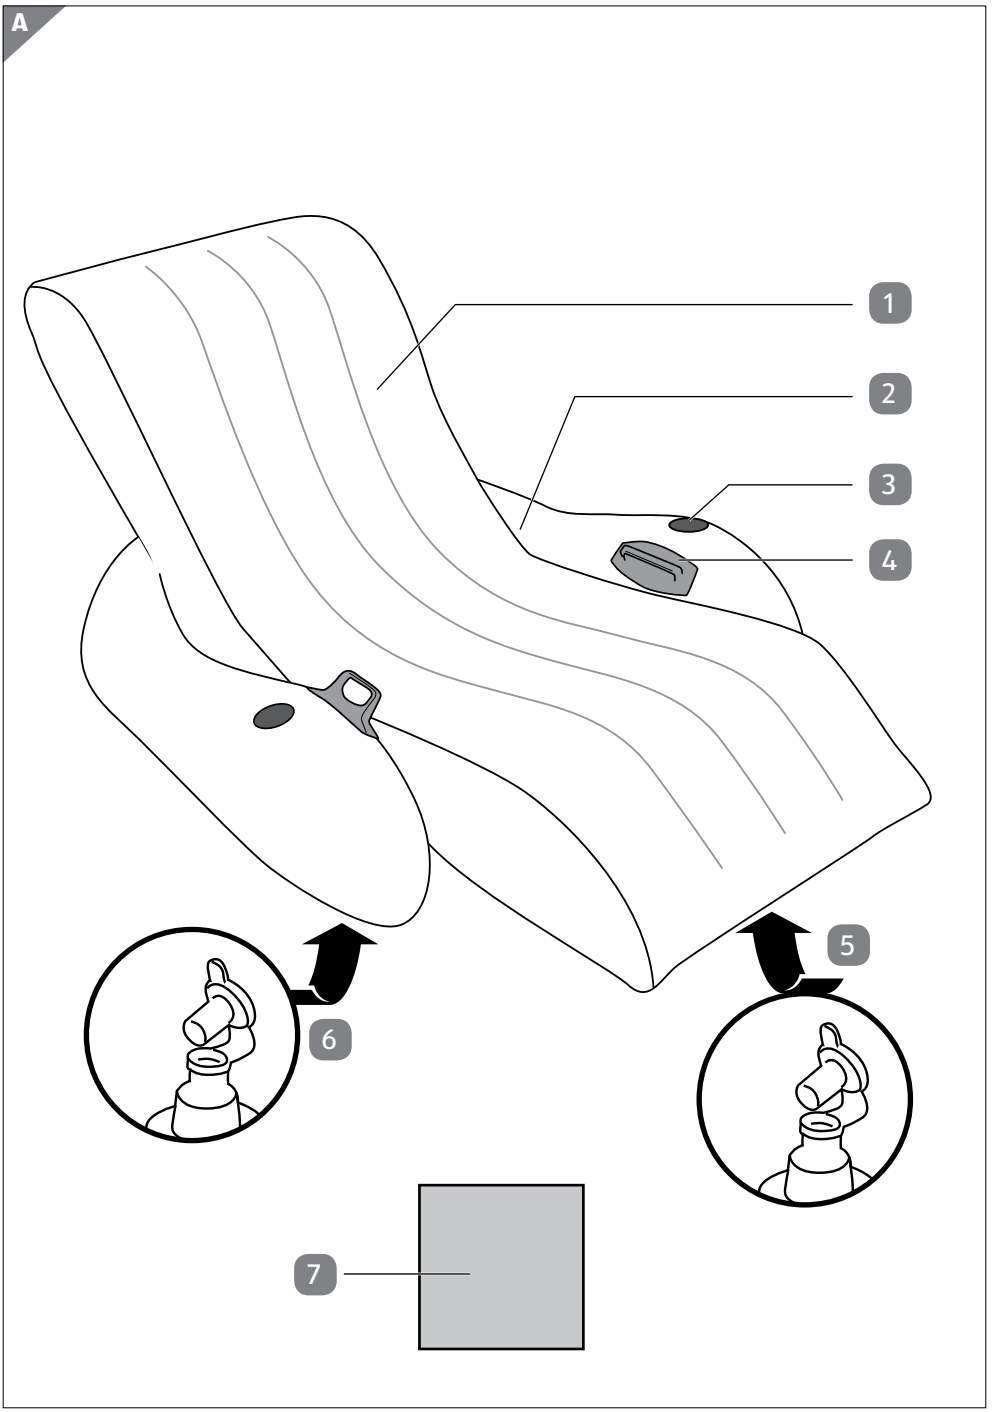

Lieferumfang/Teile

1. Sesselkammer
2. Armlehnenkammer
3. Getränkehalter, 2x
4. Handgriff, 2x
5. Ventil Sesselkammer
6. Ventil Armlehnenkammer
7. Reparaturflicken

Übersicht **3**
Lieferumfang/Teile **4**
Allgemeines **6**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 6
Zeichenerklärung 6
Sicherheit **8**
Bestimmungsmäßiger Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Vorbereitung und Gebrauch **10**
Sitz Lounge und Lieferumfang prüfen 10
Grundreinigung 11
Sitz Lounge aufblasen und aufstellen 11
Sitz Lounge entleeren und verwahren 12
Reinigung 13
Reparatur 13
Technische Daten **14**
Konformitätserklärung **14**
Entsorgung **14**

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Sitz Lounge. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Sitz Lounge einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Sitz Lounge führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Sitz Lounge an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Sitz Lounge oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Allgemeines Warnzeichen

Allgemeines Gebotszeichen

Kein Schutz gegen Ertrinken

Zuerst Bedienungs-anleitung lesen

Nur für Schwimmer

Anzahl der Benutzer Erwachsene / Kinder

Kinder im Wasser immer beaufsichtigen

Höchste Belastung 80 kg

Nur im Schwimmbecken benutzen

Zulässiger Betriebsdruck

Gerät ist schwimmstabil

Gerät erfordert Balancierung

Sichere Entfernung zum Ufer 15 m

Allgemeines Verbotszeichen

Nicht unter das Gerät tauchen

Nicht bei ablandigem Wind gebrauchen

Nicht bei ablandiger Strömung gebrauchen

Nicht für Kinder von 14 Jahren und jünger

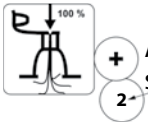

Alle Luftkammern vollständig aufblasen

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Sitz Lounge ist ausschließlich zum Sitzen oder Liegen konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Sitz Lounge nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Sitz Lounge ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

GEFAHR!
Gefahr des Ertrinkens!

Diese Sitz Lounge bietet keinen Schutz vor dem Ertrinken. Diese Sitz Lounge ist nur für Personen geeignet, die schwimmen können und deren Schwimmfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Bei Nichtbeachten dieser Richtlinie kann es zum Ertrinken oder zu schweren Verletzungen kommen. Beachten Sie deshalb alle Sicherheitsvorschriften, die Risiken im Wasser aufzeigen.

Diese Sitz Lounge ist kein Rettungsmittel und nur für Schwimmer geeignet. Erlauben Sie niemals, dass Personen auf die Sitz Lounge oder von der Sitz Lounge springen. Lassen Sie die Sitz Lounge niemals unbeaufsichtigt am Wasser oder in dessen Nähe stehen. Beachten Sie besonders folgende Hinweise:

- Verwenden Sie die Sitz Lounge niemals bei ablandigem und/ oder starkem Wind, bei ablandigen und/oder schnellen Strömungen, in offenen Gewässern oder bei gefährlichen Gezeiten.
- Überschreiten Sie niemals das maximal zulässige Gewicht.
- Verteilen Sie das Gewicht von Personen oder Lasten gleichmäßig über die gesamte Sitzfläche.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht mehr, wenn Sie ein Leck oder sonstige Beschädigungen feststellen.

- Verwenden Sie die Sitz Lounge niemals im Wasser, wenn Sie unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen.
- Benutzen Sie die Sitz Lounge niemals im Wasser, wenn Sie müde oder erschöpft sind.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht im Wasser, wenn Sie das Gleichgewicht nicht halten können. Wenn Sie mit der Sitz Lounge kentern, besteht Ertrinkungsgefahr.
- Die Sitz Lounge ist keinesfalls für Extremsportarten wie zum Beispiel Wildwasserrafting geeignet.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nur im Wasser, wenn dies frei von Hindernissen, zum Beispiel Felsen oder Klippen, Molen oder Bunen, Schiffen, Sportbooten oder Hafeneinrichtungen ist.
- Achten Sie darauf, dass die Luftkammern beim Gebrauch im Wasser voll gefüllt sind, der Betriebsdruck von 0,03 bar aber nicht überschritten wird.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Diese Sitz Lounge kann von Kindern ab vierzehn Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Sitz Lounge unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder im Alter bis 14 Jahre dürfen nicht mit der Sitz Lounge spielen.

- Halten Sie Kinder jünger als vierzehn Jahre von der Sitz Lounge fern.
- Lassen Sie die Sitz Lounge nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit der Sitz Lounge kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie die Sitz Lounge auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf. Stellen Sie die Sitz Lounge nicht an den Rand oder an die Kante der Aufstellfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie die Sitz Lounge nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o.Ä. platzieren. Stellen Sie die Sitz Lounge nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Blechtafeln, Grillgeräten etc.).
- Setzen Sie die Sitz Lounge niemals hohen Temperaturen (Heizung etc.) oder extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hagel etc.) aus. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in die Sitz Lounge.
- Tauchen Sie die Sitz Lounge zum Reinigen nicht in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Sitz Lounge kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht mehr, wenn die Kunststoffoberfläche Risse oder Sprünge hat.

Vorbereitung und Gebrauch

Sitz Lounge und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen unvorsichtig öffnen, kann die Sitz Lounge schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Sitz Lounge aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Sitz Lounge oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Sitz Lounge nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Sitz Lounge wie im Kapitel Reinigung beschrieben:

Sitz Lounge aufblasen und aufstellen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Blasen Sie die Sitz Lounge nicht zu stark auf. Es besteht Beschädigungsgefahr durch Zerplatzen. Verwenden Sie keinen Hochdruck-Kompressor und überschreiten Sie den empfohlenen Betriebsdruck nicht.

1. Suchen Sie einen sauberen Platz, frei von Steinen und scharfkantigen oder spitzen Gegenständen.
2. Legen Sie den Folienkörper 1 (**Abb. A**) mit der Rückseite nach oben (Symbole und Warnhinweise nach oben sichtbar) auf einer ebenen Fläche aus. Streichen Sie den Folienkörper glatt und ziehen Sie die Falten auseinander.
3. Pumpen Sie mit Hilfe einer Hand- oder Fußluftpumpe zuerst die Sesselkammer der Sitz Lounge über das Ventil 5 auf. Verschließen Sie das Ventil . Vergewissern Sie sich, dass der Ventilstopfen vollständig im Ventilschaft versenkt ist.

   Die Sesselkammer der Sitz Lounge soll fest, aber nicht zu hart aufgeblasen werden.
4. Pumpen Sie mit Hilfe einer Hand- oder Fußluftpumpe die Armlehnenkammer der Sitz Lounge über das Ventil 6 auf. Verschließen Sie das Ventil. Vergewissern Sie sich, dass der Ventilstopfen vollständig im Ventilschaft versenkt ist.

   Die Armlehnenkammer soll fest, aber nicht zu hart aufgeblasen werden.
5. Wenden Sie die Sitz Lounge. Achten Sie darauf, dass Sie dabei keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände mit dem Sitzkörper oder dem Armlehnenkörper berühren. Achten Sie darauf, dass die Getränkehalter 3 vollständig in die Armlehnenluftkammer eingefügt und versenkt sind. Achten Sie darauf, dass die Haltegriffe 4 frei stehen.

   Die Sitz Lounge ist nun fertig für den Gebrauch. Beachten Sie beim Gebrauch unbedingt die Sicherheitshinweise.

Sitz Lounge entleeren und verwahren

Stellen Sie die Sitz Lounge auf einen sauberen Platz, frei von Steinen und scharfkantigen oder spitzen Gegenständen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Sitz Lounge vollständig sauber und trocken ist.
2. Entfernen Sie alle anhaftenden und anhängenden Gegenstände und Materialien (z. B. Sand, Erde, Blätter, Feuchtigkeit) von den Oberflächen der Sitz Lounge.
3. Öffnen Sie das Ventil der Armlehnenkammer und lassen Sie die Luft vollständig entweichen.
4. Öffnen Sie das Ventil der Sesselkammer und lassen Sie die Luft vollständig entweichen.
5. Breiten Sie den entleerten Folienkörper mit der Unterseite nach oben (Symbole und Warnhinweise nach oben sichtbar) auf einer sauberen und ebenen Fläche vollständig aus.
6. Ziehen Sie die Falten auseinander und streichen Sie den Folienkörper glatt.
7. Schlagen Sie die Armlehnen zur Mitte hin übereinander und streichen Sie entstehende Falten und die Armluftkammer glatt.
8. Legen Sie den Folienkörper über die Mitte zusammen. Achten Sie darauf, dass die so gefaltete Breite der Verpackungsbreite entspricht.
9. Legen Sie die beiden Endseiten des Folienkörpers so über der Mitte zusammen, dass die entstehende Gesamtlänge der Verpackungslänge entspricht.
10. Verpacken Sie die zusammengefaltete Sitz Lounge in dem mitgelieferten Original-Verpackungskarton. Falls Sie nicht mehr über diese Verpackung verfügen, verwenden Sie einen sauberen Karton passender Größe.

    Die Sitz Lounge kann nun für den nächsten Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort verwahrt werden. Achten Sie darauf, dass keine anderen Gegenstände (spitze oder scharfkantige Gegenstände, andere Folien) in den Aufbewahrungskarton eingelegt werden. Es besteht sonst Beschädigungsgefahr für die Sitz Lounge .

    Legen Sie in jedem Fall wieder diese Bedienungsanleitung der Aufbewahrungsverpackung bei.

Reinigung

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Sitz Lounge kann zu Beschädigung führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie die Sitz Lounge nach jedem Gebrauch mit klarem, fließenden Wasser. Benutzen Sie dazu einen Gartenschlauch oder eine Gießkanne. Benutzen Sie dabei keine Reinigungsmittel wie Sprays oder Universalreiniger.
2. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit lauwarmen Wasser und dem Gebrauch eines weichen, sauberen Schwammes.
3. Reiben Sie die Sitz Lounge mit einem weichen, trocken Tuch ab,
4. Lassen Sie den Folienkörper vollständig trocknen, bevor Sie die Sitz Lounge für die Aufbewahrung verpacken.

Reparatur

Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und Ventile der Sitz Lounge auf Dichtigkeit. Wenn Sie eine Beschädigung der Luftkammern vermuten, sprühen Sie eine leichte Seifenlauge auf die verdächtige Stelle. Bilden sich Bläschen, haben Sie die undichte Stelle entdeckt.

– Beseitigen Sie gründlich jeden Staub und Schmutz von der Oberfläche der Sitz Lounge.
– Schneiden Sie ein passendes Stück des Reparaturflickens 7 zu, um die beschädigte Stelle rundum ca. 1,5 cm zu überlappen.
– Runden Sie die Kanten des Zuschnitts ab und platzieren Sie den Flicken mittig auf der Reparaturstelle. Drücken Sie den Zuschnitt fest an. Nach der Reparatur darf die Sitz Lounge mindestens 60 Minuten lang nicht aufgeblasen werden.
– Verwenden Sie die Sitz Lounge nicht mehr, wenn die Reparatur mit dem mitgelieferten Reparaturflicken scheitert. Entsorgen Sie die nachhaltig beschädigte Sitz Lounge entsprechend den Hinweisen im Kapitel „Entsorgung“

Technische Daten

Modell:	58868 EU
Sitzlounge, geschwungen mit Lehne	1,80 m x 1,35 m, 71“ x 53“
Haltegriffe aus robustem Material:	2x
Halterungen für Gläser:	2x
Reparaturflicken	
Max. Gewichtsbelastung	80 Kilo
Personen:	1

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Entsorgen Sie die Sitz Lounge entsprechend der in Ihrem Land geltenden Richtlinien und Bestimmungen zur Entsorgung.

Vue d'ensemble **3**
Contenu de livraison/Pièces **16**
Codes QR **17**
Généralités **18**
Lire le mode d'emploi et le conserver 18
Légende des symboles 18
Sécurité **20**
Utilisation conforme à l'usage prévu 20
Consignes de sécurité 20
Préparation et utilisation **22**
Vérifier la chaise longue et le contenu de livraison 22
Premier nettoyage 23
Gonfler et installer la chaise longue 23
Vider et ranger la chaise longue 24
Nettoyage **25**
Réparation **25**
Données techniques **26**
Déclaration de conformité **26**
Élimination **26**

Contenu de livraison/Pièces

1. Chambre d'assise
2. Chambre des accoudoirs
3. Support de boisson, 2x
4. Poignée, 2x
5. Soupape chambre d'assise
6. Soupape chambre des accoudoirs
7. Kit de réparation

Aller rapidement et facilement au but avec les codes QR

Si vous avez besoin d'informations sur les produits, de pièces de rechange ou d'accessoires, de données sur les garanties fabricant ou sur les unités de service ou si vous souhaitez regarder confortablement des instructions en vidéo – avec nos codes QR, vous parvenez au but en toute facilité.

Les codes QR, qu'est-ce?

Les codes QR (QR = Quick Response) sont des codes graphiques qui peuvent être lus à l'aide d'un appareil photo du smartphone et qui contiennent par exemple un lien vers un site Internet ou des données de contact.

Votre avantage: plus de frappe contraignante d'adresses Internet ou de données de contact!

Comment faire?

Pour scanner les codes QR, vous avez simplement besoin d'un smartphone, d'un lecteur de codes QR installé ainsi que d'une connexion Internet*.
Vous trouverez généralement un lecteur de codes QR gratuitement dans l'App Store de votre smartphone.

Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit Aldi.*

Votre portail de services Aldi

Toutes les informations mentionnées plus haut sont également disponibles sur Internet via le portail de services Aldi sous www.aldi-service.ch.

* L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

Ce mode d'emploi fait partie de la chaise longue. Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser la chaise longue. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager la chaise longue.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez la chaise longue à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi.

Légende des symboles

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur la chaise longue ou sur l'emballage.

DANGER! Ce terme signalétique désigne un risque à un degré élevé qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

AVERTISSEMENT! Ce terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION! Ce terme signalétique désigne un risque à degré réduit qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence une blessure moindre ou moyenne.

AVIS! Ce terme signalétique avertit de dommages matériels éventuels ou vous donne des informations complémentaires utiles pour le montage ou l'exploitation.

CE

Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits marqués par ce symbole remplissent les exigences des directives CE.

Signal général d'avertissement

Signal général d'obligation

Pas de protection contre la noyade

Lire en premier le mode d'emploi

Uniquement pour nageur

Nombre d'utilisateurs Adultes / enfants

Toujours surveiller les enfants dans l'eau

Charge maximale 80 kg

A utiliser uniquement dans la piscine

Pression de service autorisée

L'appareil flotte de manière stable

L'appareil demande de l'équilibrage

Distance sûre vers la rive 15 m

Signal général d'interdiction

Ne pas plonger en-dessous de l'appareil

Ne pas utiliser lors de vent de terre

Ne pas utiliser lors de courant de terre

Ne convient pas aux enfants de 14 ans et moins de 14 ans

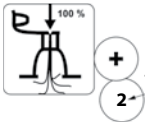

Gonfler complètement toutes les chambres à air

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cette chaise longue est conçue exclusivement pour s'asseoir ou se coucher. Elle est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation professionnelle.

N'utilisez la chaise longue que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels. La chaise longue n'est pas un jouet pour enfant.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

DANGER!
Risque de noyade!

Cette chaise longue ne protège pas de la noyade. Cette chaise longue n'est adaptée qu'aux personnes sachant nager et dont la capacité de nager n'est pas restreinte. En cas de non respect de cette directive, il y a risque de noyade ou de blessures graves. Respectez donc toutes les consignes qui présentent des risques dans l'eau.

Cette chaise longue n'est pas un moyen de secours et adaptée uniquement aux nageurs. N'autorisez jamais que des personnes sautent sur ou de la chaise longue. Ne laissez jamais la chaise longue sans surveillance à l'eau ou à proximité de l'eau. Suivez en particulier les instructions suivantes:

- N'utilisez jamais la chaise longue par vent de terre et/ou fort, en cas de courants venant de terre et/ou rapides, dans des eaux libres ou lors de marées dangereuses.
- Ne dépassez jamais le poids maximal autorisé.
- Répartissez le poids de personnes ou de charges de manière régulière sur toute l'assise.
- N'utilisez plus la chaise longue lorsque vous constatez une fuite ou autres dommages.

- N'utilisez jamais la chaise longue dans l'eau si vous êtes sous influence de médicaments, alcool ou drogues.
- N'utilisez jamais la chaise longue dans l'eau si vous êtes fatigué ou épuisé.
- N'utilisez pas la chaise longue dans l'eau si vous ne savez pas maintenir l'équilibre. Si vous chavirez avec la chaise longue, il y a risque de noyade.
- La chaise longue n'est en aucun cas adaptée à des sports extrêmes comme par exemple le rafting.
- N'utilisez la chaise longue dans l'eau que si celle-ci est libre d'obstacles, par exemple de roches et de falaises, de digues ou d'épis, de navires, bateaux de plaisance ou d'installations portuaires.
- Veillez à ce que les chambres à air sont remplies lors de l'utilisation dans l'eau, mais que la pression de service ne dépasse pas les 0,03 bar.

AVERTISSEMENT!
Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manque d'expérience et connaissance (par exemple des enfants plus âgés).

Cette chaise longue peut être utilisée par des enfants à partir de quatorze ans, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou à carence en expérience et en savoir, lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été formées à l'utilisation de la chaise longue et qu'elles ont compris des dangers qu'elle peut provoquer. Les enfants en-dessous de 14 ans ne sont pas autorisés à jouer avec la chaise longue.

- Tenez les enfants de moins de quatorze ans éloignés de la chaise longue.
- Ne laissez pas la chaise longue sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec celui-ci.

AVIS!
Risque d'endommagement!
Toute manipulation non conforme de la chaise longue peut provoquer des dommages.

- Installez la chaise longue sur une surface facile d'accès, plate, sèche, résistante à la chaleur et suffisamment stable. Ne posez pas la chaise longue sur le rebord ou les bords de la surface d'installation.
- Évitez une accumulation de chaleur en n'entreposant pas la chaise longue directement contre un mur ou sous un meuble suspendu ou similaires. Ne posez jamais la chaise longue sur ou près de surfaces brûlantes (par ex. plaques en tôle, barbecues etc.).
- N'exposez jamais la chaise longue à des températures élevées (chauffage etc.) ou des intempéries extrêmes (pluies, grêle etc.). Ne remplissez jamais de liquides dans la chaise longue.
- Pour nettoyer la chaise longue, ne la plongez jamais dans l'eau, et n'utilisez pas de nettoyant à vapeur. La chaise longue peut être endommagée ainsi.
- N'utilisez plus la chaise longue lorsque la surface en plastique présente des fissures ou fêlures.

Préparation et utilisation

Vérifier la chaise longue et le contenu de livraison

AVIS!
Risque d'endommagement!
Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement la chaise longue.
- Pour cette raison, ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Enlevez la chaise longue de l'emballage et vérifiez si la chaise longue ou les pièces détachées présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la chaise longue. Adressez-vous au fabricant à l'aide de l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).

Premier nettoyage

- Enlevez le matériel d'emballage et tous les films de protection.
- Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments de la chaise longue comme décrit dans le chapitre «Nettoyage»:

Gonfler et installer la chaise longue

AVIS!
Risque d'endommagement!

Ne gonflez pas trop fortement la chaise longue. Il y a un risque de dommages par éclatement. N'utilisez pas un compresseur à haute pression, et ne dépassez pas la pression de service recommandée.

1. Cherchez une place propre, libre de pierres et d'objets à bords coupants ou pointus.
2. Dépliez le corps étanche 1 (**figure A**) avec la face arrière vers le haut (symboles et consignes d'avertissement visibles vers le haut) sur une surface plane. Lissez le corps étanche et dépliez les plis.
3. A l'aide d'une pompe à main ou à pied, gonflez d'abord la chambre d'assise de la chaise longue par la soupape 5. Fermez la soupape. Assurez-vous que le bouchon de soupape est complètement enfoncé dans la tige de soupape.

   La chambre d'assise de la chaise longue doit être gonflée fermement mais ne doit pas être trop dure.
4. A l'aide d'une pompe à main ou à pied, gonflez d'abord la chambre des accoudoirs de la chaise longue par la soupape 6. Fermez la soupape. Assurez-vous que le bouchon de soupape est complètement enfoncé dans la tige de soupape.

   La chambre des accoudoirs de la chaise longue doit être gonflée fermement mais ne doit pas être trop dure.
5. Retournez la chaise longue. Veillez à ce que le corps d'assise ou les accoudoirs n'entrent pas en contact avec des objets pointus ou à bords coupants. Veillez à ce que les supports de boisson 3 sont insérés et enfoncés complètement dans la chambre des accoudoirs. Veillez à ce que les poignées 4 soient dégagées.

   La chaise longue est maintenant prête à être utilisée. Lors de l'utilisation, respectez obligatoirement les consignes de sécurité.

Vider et ranger la chaise longue

Posez la chaise longue sur une place propre, libre de pierres et d'objets à bords coupants ou pointus.

1. Assurez-vous que la chaise longue est complètement propre et sèche.
2. Enlevez tous les objets et matériaux collés ou accrochés (par ex. sable, terre, feuilles, humidité) des surfaces de la chaise longue.
3. Ouvrez la soupape de la chambre des accoudoirs et laissez échapper complètement l'air.
4. Ouvrez la soupape de la chambre d'assise et laissez échapper complètement l'air.
5. Dépliez complètement le corps étanche vidé avec la face arrière vers le haut (symboles et consignes d'avertissement visibles vers le haut) sur une surface propre et plane.
6. Dépliez les plis et lissez le corps étanche.
7. Repliez les accoudoirs vers le milieu et lissez des plis et la chambre des accoudoirs.
8. Repliez le corps étanche sur le milieu. Veillez à ce que la largeur pliée ainsi corresponde à la largeur de l'emballage.
9. Repliez les deux bords du corps étanche de manière à ce que la longueur totale obtenue correspond à la longueur de l'emballage.
10. Emballez la chaise longue repliée dans le carton d'emballage d'origine. Si vous ne disposez plus de cet emballage, utilisez un carton propre de taille adaptée.

    La chaise longue peut être rangée maintenant à un endroit propre et sec pour une prochaine utilisation. Veillez à ne pas insérer d'autres objets (objets pointus ou à bords coupants, autres films) dans le carton de rangement. Sinon, il y a un risque d'endommager la chaise longue.

    Joignez en tout cas ce mode d'emploi au carton de rangement.

Nettoyage

AVIS!
Risque d'endommagement!

Toute manipulation non conforme de la chaise longue peut provoquer des dommages.

– N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

1. Nettoyez la chaise longue après chaque utilisation avec de l'eau claire coulante. Utilisez pour ceci un tuyau d'arrosage ou un arrosoir. N'utilisez aucun agent de nettoyage comme des sprays ou nettoyants universels.
2. Enlevez des salissures résistantes avec de l'eau tiède et une éponge douce et propre.
3. Séchez la chaise longue avec un chiffon doux et sec.
4. Laissez sécher complètement le corps étanche avant d'emballer la chaise longue pour le rangement.

Réparation

Vérifiez régulièrement les coutures et soupapes de la chaise longue pour l'étanchéité. Lorsque vous soupçonnez un dommage sur les chambres à air, pulvérisez une solution savonneuse légère sur l'endroit douteux. S'il y a une formation de petites bulles, vous avez découvert l'endroit non étanche.

– Enlevez soigneusement toute poussière et salissure de la surface de la chaise longue.
– Découpez une pièce adaptée du kit de réparation 7 pour couvrir l'endroit endommagé d'env. 1,5 cm tout autour.
– Arrondissez les coins de votre découpe et placez la pièce de réparation au milieu de l'endroit à réparer. Appuyez fortement sur la pièce découpée. Après la réparation, la chaise longue ne doit pas être gonflée pendant au moins 60 minutes.
– N'utilisez plus la chaise longue lorsque la réparation avec le kit de réparation livré avec, reste sans succès. Éliminez la chaise longue endommagée définitivement selon les consignes au chapitre «Élimination».

Données techniques

Modèle:	58868 EU
Chaise longue, courbée avec dossier	1,80 m x 1,35 m, 71" x 53"
Poignées en matériau solide:	2x
Supports pour verres:	2x
Kit de réparation	
Charge maximale	80 kilos
Personnes:	1

Déclaration de conformité

CE La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie (à la fin de ce mode d'emploi).

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminez la chaise longue selon les prescriptions pour l'élimination en vigueur dans votre pays.

Panoramica prodotto **3**
Dotazione/Componenti **28**
Codici QR **29**
In generale **30**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 30
Descrizione pittogrammi 30
Sicurezza **32**
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso 32
Note relative alla sicurezza 32
Preparazione e uso **34**
Ispezionare la poltrona lounge e la fornitura 34
Lavaggio preliminare 35
Gonfiare e montare la poltrona lounge 35
Svuotare e conservare la poltrona lounge 36
Pulizia **37**
Riparazione **37**
Dati tecnici **38**
Dichiarazione di conformità **38**
Smaltimento **38**

Dotazione/Componenti

1. Camera seduta
2. Camera braccioli
3. Porta bicchieri, 2x
4. Maniglia, 2x
5. Valvola camera seduta
6. Valvola camera braccioli
7. Toppa per riparazioni

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori o centri di assistenza o se desiderate vedere comodamente un video-tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet*.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto Aldi.*

Il portale di assistenza Aldi

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza Aldi all'indirizzo www.aldi-service.ch.

* Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso appartengono alla presente poltrona lounge. Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione la poltrona lounge leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti gravi o danni alla poltrona lounge.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per usi futuri. In caso di cessione della poltrona lounge, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sulla poltrona lounge stessa o sull'imballaggio sono riportati i seguenti pittogrammi e le seguenti parole d'avvertimento.

PERICOLO! Questa parola d'avvertimento indica un pericolo ad elevato rischio che, se non evitato, ha come conseguenza la morte o un ferimento grave.

AVVERTENZA! Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

ATTENZIONE! Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

AVVISO! Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose o fornisce ulteriori indicazioni relative all'assemblaggio o al funzionamento.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti marchiati con questo simbolo sono conformi alla direttiva CE.

Segnali di allarme generali

Segnali obbligatori generali

Nessuna protezione contro l'annegamento

Prima leggere le istruzioni per l'uso

Solo per i nuotatori

Numero di utenti Adulti / bambini

Sorvegliare sempre i bambini in acqua

Carico massimo 80 kg

Utilizzare solo in piscina

Pressione di funzionamento ammissibile

L'articolo è stabile nel galleggiamento

L'articolo richiede equilibrio

Distanza di sicurezza dalla riva 15 m

Segnali di divieto generali

Non immergersi sotto l'articolo

Non utilizzarlo con vento di terra

Non utilizzarlo con corrente di terra

Non è indicato per bambini da 14 anni in giù

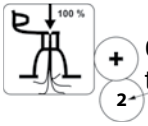

Gonfiare completamente tutte le camere

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La poltrona lounge è concepita esclusivamente per sedersi o sdraiarsi. È destinata esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito professionale.

Utilizzare la poltrona lounge esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. La poltrona lounge non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Note relative alla sicurezza

PERICOLO!
Pericolo di annegamento!

Questa poltrona lounge non dà protezione contro l'annegamento. Questa poltrona lounge è adatta solo per persone che sanno nuotare, la cui capacità di nuoto non sia limitata. La mancata osservanza di questa norma può causare annegamento o lesioni gravi. Osservare perciò tutte le norme di sicurezza, che mostrano rischi in acqua.

Questa poltrona lounge non è un mezzo di salvataggio e è adatta solo per i nuotatori. Non permettere mai che le persone saltino sulla o dalla poltrona lounge. Non lasciare mai la poltrona lounge incustodita in acqua o nelle sue vicinanze. Soprattutto rispettare le seguenti indicazioni:

- Non utilizzare mai la poltrona lounge con vento di terra e/o forte, con correnti di terra e/o veloci, in acque aperte o con pericolose maree.
- Non superare mai il limite massimo di peso.
- Distribuire il peso delle persone o dei carichi uniformemente su tutta la superficie di seduta.
- Non utilizzare più la poltrona lounge se si riscontra una perdita o altri danni.

- Non utilizzare mai la poltrona lounge in acqua se siete sotto effetto di medicinali, alcol o droghe.
- Non utilizzare mai la poltrona lounge in acqua se siete stanchi o esausti.
- Non utilizzare la poltrona lounge in acqua se non sapete stare in equilibrio. Se vi capovolgete con la poltrona lounge, c'è il pericolo di annegamento.
- La poltrona lounge non è in nessun caso adatta agli sport estremi come il rafting.
- Utilizzare la poltrona lounge in acqua solo se questa è libera da ostacoli come rocce o scogli, moli o passerelle, navi, barche sportive o impianti portuali.
- Assicurarsi che, durante l'uso in acqua, le camere d'aria siano riempite completamente, la pressione di esercizio sia di 0,03 bar, ma non venga superata.

AVVERTENZA!
Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità psichiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

Questa poltrona lounge può essere utilizzata dai bambini maggiori di quattordici anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni, ammesso che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare la poltrona lounge, ed abbiano compreso gli eventuali pericoli. I bambini fino a quattordici anni non devono giocare con la poltrona lounge.

- Tenere lontano i bambini minori di quattordici anni dalla poltrona lounge.
- Non lasciar incustodita la poltrona lounge.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
L'uso improprio della poltrona lounge può danneggiarla.

- Collocare la poltrona lounge su una superficie facilmente accessibile, orizzontale, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non collocare la poltrona lounge sul bordo o sugli spigoli del piano.
- Per evitare che il calore si accumuli, la poltrona lounge non va collocata in diretta vicinanza di una parete o sotto un pensile o simili ostacoli alla libera dispersione. Non collocare mai la poltrona lounge sopra o vicino a superfici calde (ad es. lamiere, griglie ecc.).
- Non esporre mai la poltrona lounge a temperature elevate (riscaldamento ecc.) o a fattori atmosferici estremi (ad es. pioggia, grandine ecc.). Mai versare liquidi all'interno della poltrona lounge.
- Per lavare la poltrona lounge si raccomanda di non immergerla mai nell'acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. In tal caso la poltrona lounge potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare più la poltrona lounge se la superficie di plastica ha crepe o fessure.

Preparazione e uso

Ispezionare la poltrona lounge e la fornitura

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, è possibile danneggiare subito la poltrona lounge.
- Quindi nell'aprire la confezione fare molta attenzione.

1. Togliere la poltrona lounge dalla confezione e controllare che la poltrona lounge o i suoi componenti non presentino danni. In tale eventualità non utilizzare la poltrona lounge. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).

Lavaggio preliminare

- Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole protettive.
- Prima del primo utilizzo, lavare tutti i pezzi della poltrona lounge come descritto al capitolo “Pulizia”:

Gonfiare e montare la poltrona lounge

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

Non gonfiare la poltrona lounge troppo forte. C'è il pericolo che si danneggi scoppiando. Non utilizzare un compressore ad alta pressione e non superare la pressione di esercizio consigliata.

1. Cercare un posto pulito, libero da pietre e oggetti affilati o appuntiti.
2. Inserire la pellicola 1 (figura A) con la parte posteriore verso l'alto (simboli e avvertenze visibili in alto) su una superficie piana. Stendere bene la pellicola e togliere a parte le pieghe.
3. Gonfiare con l'aiuto di una pompa a mano o a pedale prima la camera seduta della poltrona lounge tramite la valvola 5. Chiudere la valvola. Assicurarsi che la valvola venga completamente incassata nello stelo della valvola.

   La camera seduta della poltrona lounge deve essere gonfiata in modo solido ma non troppo forte.
4. Gonfiare con l'aiuto di una pompa a mano o a pedale la camera braccioli della poltrona lounge tramite la valvola 6. Chiudere la valvola. Assicurarsi che la valvola venga completamente incassata nello stelo della valvola.

   La camera braccioli della poltrona lounge deve essere gonfiata in modo solido ma non troppo forte.
5. Voltare la poltrona lounge. Fare attenzione a non toccare oggetti appuntiti o taglienti con il corpo seduta o il corpo bracciolo. Assicurarsi che i porta bicchieri 3 siano completamente inseriti e incassati nella camera d'aria bracciolo. Fare attenzione che le maniglie 4 rimangano libere.

   La poltrona lounge adesso è pronta per l'utilizzo. Per l'uso osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza.

Svuotare e conservare la poltrona lounge

Posizionare la poltrona lounge su un posto pulito, libero da pietre e oggetti affilati o appuntiti.

1. Assicurarsi che la poltrona lounge sia del tutto pulita e asciutta.
2. Rimuovere tutti gli oggetti e materiali attaccati e appesi (ad es. sabbia, terra, foglie, umidità) dalle superfici della poltrona lounge.
3. Aprire la valvola della camera braccioli e lasciar fuoriuscire l'aria completamente.
4. Aprire la valvola della camera seduta e lasciar fuoriuscire l'aria completamente.
5. Stendere completamente la pellicola vuota con la parte posteriore verso l'alto (simboli e avvertenze visibili in alto) su una superficie pulita e piana.
6. Togliere le pieghe a parte e stendere bene la pellicola.
7. Battere i braccioli a metà uno sopra l'altro e stendere bene le pieghe che si formano e la camera braccioli.
8. Ripiegare la pellicola sopra la metà. Fare attenzione che l'ampiezza, così ripiegata, corrisponda all'ampiezza del pacchetto.
9. Ripiegare entrambe le estremità della pellicola sopra la metà, in modo che la lunghezza complessiva corrisponda alla lunghezza del pacchetto.
10. Impacchettare la poltrona lounge così ripiegata nel cartone dell'imballaggio originale, consegnato. Se non disponete più di questo imballaggio, utilizzare un cartone pulito adeguato.

    La poltrona lounge può essere conservata per il successivo utilizzo solo in un luogo pulito e asciutto. Assicurarsi che nessun altro oggetto (oggetti appuntiti o taglienti, altre pellicole) venga inserito nella custodia di cartone. Altrimenti c'è il rischio di danni alla poltrona lounge.

    Accludere in ogni caso di nuovo questo istruzioni per l'uso nella custodia di cartone.

Pulizia

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio della poltrona lounge può danneggiarla.

– Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

1. Pulire la poltrona lounge con acqua corrente limpida, dopo ogni utilizzo. Per questo utilizzare una sistola o un annaffiatoio. Non utilizzare detergenti come spray o detergenti universali.
2. Togliere lo sporco ostinato con acqua tiepida e utilizzare una spugna soffice e pulita.
3. Strofinare la poltrona lounge con un panno morbido asciutto,
4. lasciar asciugare completamente la pellicola prima di impacchettare la poltrona lounge nella custodia.

Riparazione

Controllare regolarmente le cuciture e le valvole della poltrona lounge per la tenuta. Se si sospetta un danno alle camere d'aria, spruzzare una soluzione di sapone delicato per la zona sospetta. Se si formano delle bollicine avete trovato il punto permeabile.

– Eliminare accuratamente la polvere e lo sporco dalla superficie della poltrona lounge.
– Tagliare a un pezzo adeguato delle toppe per riparazioni 7 per sovrapporlo circa 1,5 cm intorno all'area danneggiata.
– Arrotondare i bordi della parte tagliata e posizionare la toppa centrata sul punto di riparazione. Premere bene la parte tagliata. Dopo la riparazione la poltrona lounge non deve essere gonfiata per almeno 60 minuti.
– Non utilizzare più la poltrona lounge se la riparazione con la toppe consegnate fallisce. Smaltire la poltrona lounge danneggiata in conformità con le istruzioni nel capitolo “Smaltimento”.

Dati tecnici

Modello:	58868 EU
Poltrona lounge, oscillante con schienale	1,80 m x 1,35 m, 71" x 53"
Maniglie di materiale robusto:	2x
Porta bicchieri:	2x
Toppa per riparazioni	
Massima portata di peso	80 chili
Persone:	1

Dichiarazione di conformità

CE

E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo indicato sul tagliando di garanzia (in fondo al presente manuale).

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltire la poltrona lounge conformemente alle norme e ai regolamenti per lo smaltimento applicabili nel proprio paese.

CH

Vertrieben durch: | Commercialisé par: | Commercializzato da:

Steinbach VertriebsmbH
Aistingerstraße 2
4311 Schwertberg

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST VENDITA

+43 7262 61431 6806 **service@steinbach.at**

Modell/Modèle/Modello: **58868 EU** 05/2015
Artikel-Nr./N° d'art./Cod. art.: **23314**